




Jeres uderum i fokus

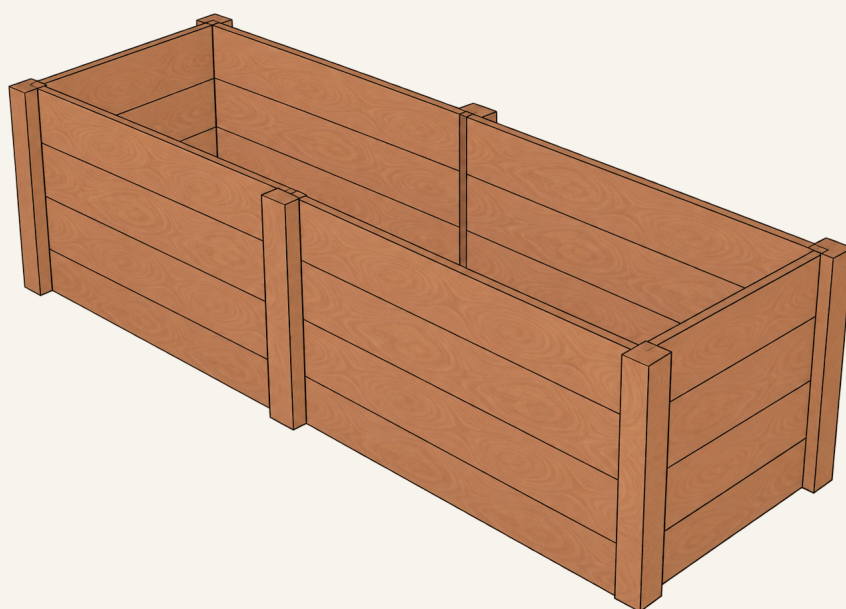

SAMLEVEJLEDNING

Højbed 200 x 60 x 60 cm

Produceret i dansk lærk

Læs hele vejledningen før samling

mboutdoorliving.dk

Styklister

**Sidebræt**

96,8 x 15 x 2 cm

16 stk.**Endebræt**

60 x 15 x 2 cm

8 stk.**Hjørneprofil**

Længde 60 cm

4 stk.**T-formet midterprofil**

Længde 60 cm

2 stk.**Afstiver**

56 x 2,8 x 3,8 cm

1 stk.**A4 rustfri skrue**

4,2 x 42 mm

98 stk.

Værktøjsliste

- Skruemaskine
- TX20 bit
- Ø 2 mm træbor

- Målebånd
- Arbejdshandsker

VIGTIGT

Ende- og sidebrædder er forborede. Hjørne- og midterprofiler forbores under samlingen med Ø 2 mm træbor. Dette er for at undgå, at profilerne flækker ved iskruning af skrue.

Start med enderne



Én ende består af:

- 4 x endebrædder á 60 cm
- 2 x hjørneprofiler á 60 cm

1

Læg delene op

Placér 4 endebrædder og 2 hjørneprofiler på et plant underlag. Line brædderne op, så kanterne flugter.

2

Forbor i profilerne

Brug de eksisterende huller i endebrædderne som guide. Bor videre ind i hjørneprofilerne med Ø 2 mm træbor.

3



Skrue sammen

Fastgør hvert endebrædt med 4 stk. A4 rustfri skruer 4,2 x 42 mm. Gentag punkt 1-3 for ende nr. 2, så du har 2 identiske endeprofiler.

Ø 2 mm FORBORING

Bor gennem de eksisterende forborede huller i brættet og videre ind i profilen, før skruen monteres.

Monter langsiderne

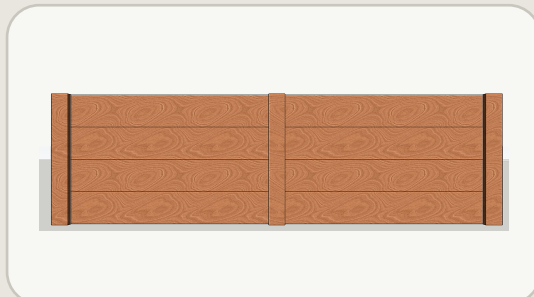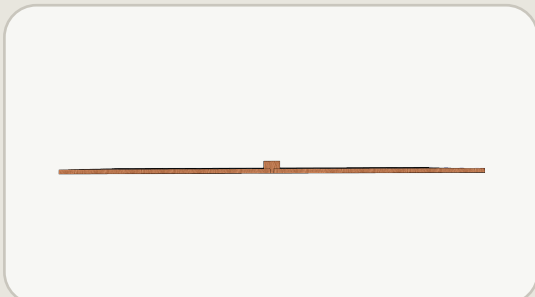

Én langside består af:

- 8 x sidebrædder á 96,8 cm
- 1 x T-formet midterprofil á 60 cm

1

Læg delene op

Line sidebrædderne op med T-midterprofilen i midten, 4 brædder på hver side. Det nemmeste er at tage en halvdel af langsiden først, sammen med en færdig ende.

2

Forbor i profilerne

Forbor med Ø 2 mm træbor i midterprofilen og hjørneprofilen ved hjælp af de forborede huller i sidebrædderne.

Placering af forborede huller

Sidebrædderne er forborede i hver ende, men skal placeres i den rigtige orientering. De forborede Ø 2 mm huller er boret henholdsvis 2 cm og 1 cm fra sidens kant. Hullet 2 cm fra kanten skal altid vende mod midterprofilen, og hullet 1 cm fra kanten skal vende mod hjørneprofilen.

3

Skrue sider og ender sammen


Skrue nu hver ende fra Trin 1 sammen med siderne.

Ø 2 mm

FORBORING

Bor gennem de eksisterende forborede huller i sidebrædderne og videre ind i både T-midterprofilen og hjørneprofilen, før skruen monteres.

Sørg for at højbedet er i vinkel

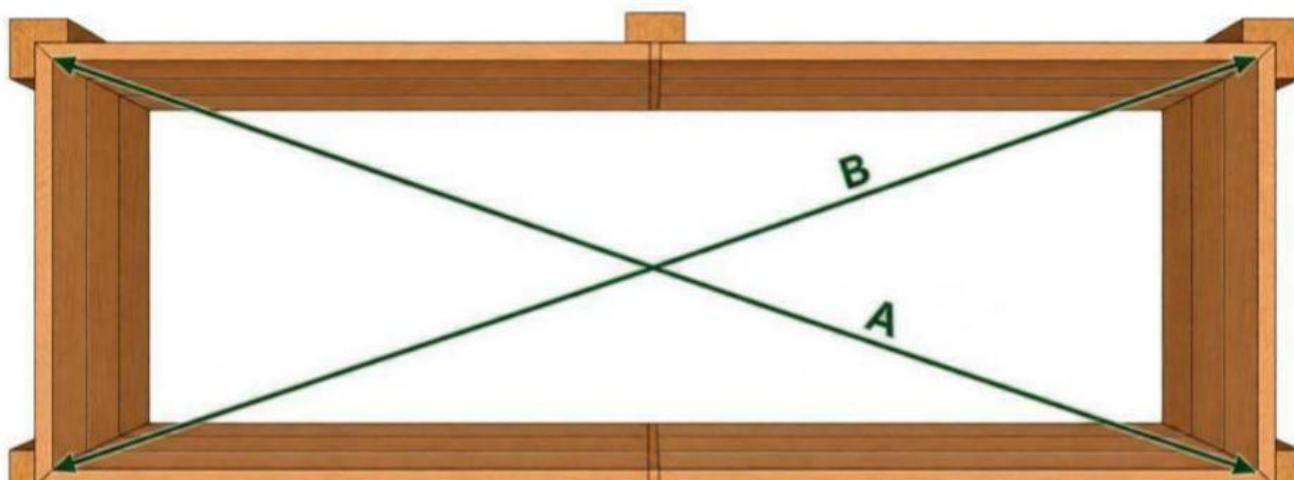

$$A = B$$

Højbed i vinkel

Sådan gør du:

Mål diagonalt fra hjørne til hjørne i begge retninger. Justér konstruktionen forsigtigt, indtil de to mål er ens. Når $A = B$, er højbedet i vinkel. Herefter efterspændes alle skruer.

KONTROLLER KUN HER

Krydsmålet kontrolleres efter samling af begge ender og sider, men inden isætning af afstiveren som fremgår på næste side. Kontroller krydsmålet og justér efter behov inden næste trin.

Monter afstiveren



Til dette trin skal du bruge:

- 1 x afstiver á 56 cm
- 2 x A4 rustfri skruer 4,2 x 42 mm

1

Placér afstiveren

Placér afstiveren mellem de to T-midterprofiler, 30 cm fra toppen og ned, så den sidder i midten af højden.

2

Forbor i T-midterprofilen

Forbor igen ind i T-midterprofilen med hjælp fra de forborede huller i afstiveren.

3

Skru afstiveren fast


Skru nu skruer igennem afstiveren og ind i T-midterprofilen, som vist på illustrationen til højre.

2 skruer

FASTGØRING

Afstiveren fastgøres med 1 skrue i hver ende gennem de forborede huller og ind i midten af T-midterprofilerne.

Sådan! Højbedet er nu samlet - Godt arbejde

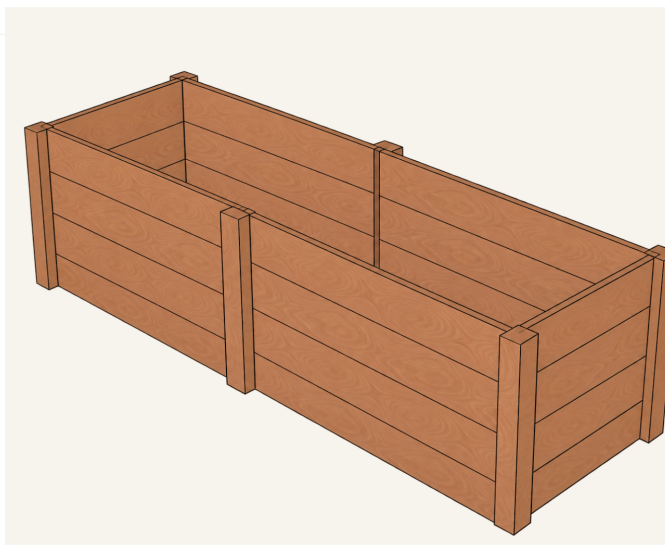

Før højbedet fyldes

- Kontrollér at alle skruer sidder korrekt og er efterspændt.
- Placér højbedet på det ønskede sted.
- Fyld jord i gradvist og jævnt, så konstruktionen belastes ensartet.

Træ er et naturmateriale

Dansk lærk er et naturligt materiale. Variationer i farve og struktur, knaster, mindre revner og bevægelser i træet kan forekomme. Det er naturlige egenskaber ved træ og påvirker som udgangspunkt ikke produktets funktion.

Patinerung Ubehandlet lærk vil med tiden få en naturlig grå til sølvgrå patina.

Tak for dit køb

Er du tilfreds med dit højbed? Din anmeldelse hjælper os - og andre kunder.

Del gerne din oplevelse



Google



Facebook

Følg MB Outdoor Living

Facebook: MB Outdoor Living

Instagram: @mb_outdoor_living

Web: mboutdoorliving.dk

Jeres uderum i fokus