




Jeres uderum i fokus

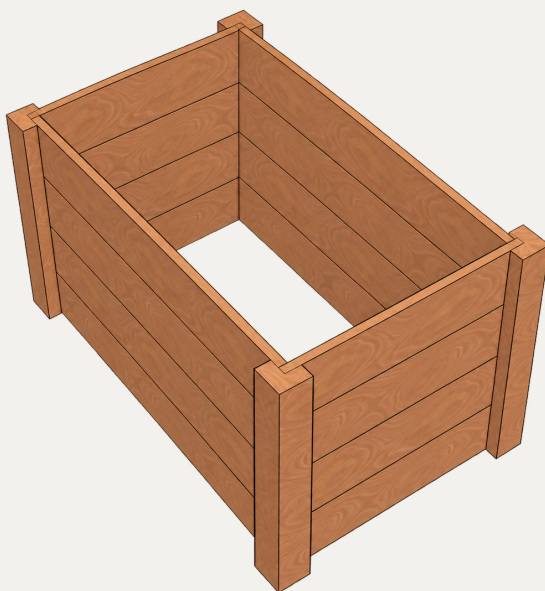

SAMLEVEJLEDNING

Højbed 100 x 60 x 60 cm

Produceret i dansk lærk

Læs hele vejledningen før samling

mboutdoorliving.dk

Stykliste

**Sidebræt**

94 x 15 x 2 cm

8 stk.

**Endebræt**

60 x 15 x 2 cm

8 stk.

**Hjørneprofil**

Længde 60 cm

4 stk.

**A4 rustfri skrue**

4,2 x 42 mm

64 stk.


Værktøjsliste

- Skruemaskine
- TX20 bit
- Ø 2 mm træbor
- Målebånd
- Arbejdshandsker

VIGTIGT

Ende- og sidebrædder er forborede. Hjørneprofilerne forbores under samlingen med Ø 2 mm træbor gennem de eksisterende huller i brædderne. Dette reducerer risikoen for, at profilerne flækker ved iskruning.

Start med enderne

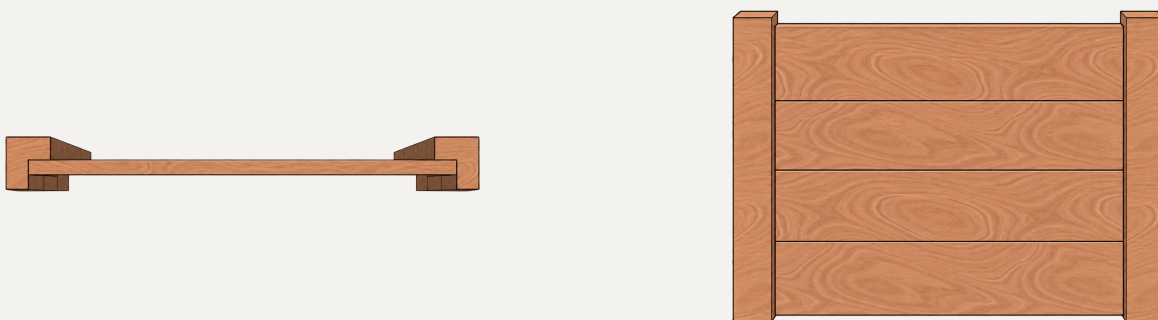

Én ende består af:

- 4 x endebrædder á 60 cm
- 2 x hjørneprofiler á 60 cm

1

Læg delene op

Placér 4 endebrædder og 2 hjørneprofiler på et plant underlag. Line brædderne op, så kanterne flugter.

2

Forbor i profilerne

Brug de eksisterende huller i endebrædderne som guide. Bor videre ind i hjørneprofilerne med Ø 2 mm træbor.

3


Skru sammen

Fastgør hvert endebrædt med 4 stk. A4 rustfri skruer 4,2 x 42 mm. Gentag punkt 1-3 for ende nr. 2, så du har 2 identiske endeprofiler.

FORBORING

Bor gennem de eksisterende forborede huller i brættet og videre ind i profilen, før skruen monteres.

Saml sider og ender

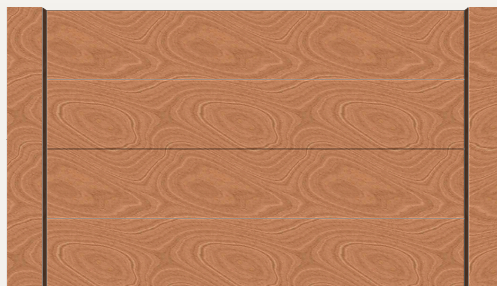

Én langside består af:

4 x sidebrædder á 94 cm

1

Placér den første ende

Stil en af de færdigsamlede ender, så sidebrædderne kan monteres mod hjørneprofilerne. Her er det en fordel at være 2 personer, en til at holde styr på enden mens du monterer sidebrædderne.

2

Placér og forbor sidebrædderne

Line 4 sidebrædder op langs den ene side af højbedet. Brug de eksisterende forborede huller i sidebrædderne som guide, og bor $\varnothing$ 2 mm ind i hjørneprofilerne.

3

Skru sammen

Fastgør sidebrædder til hjørneprofilen i den ene side og gentag med den anden langside, så I har et stort "U".

4


Monter sidste ende

Monter ende nr. 2 i den åbne ende af "U'et", ved at skubbe den ind på plads imellem sidebrædderne, forbor og fastgør ende nr. 2 til sidebrædderne i hver side.

FORBORING

Bor gennem de eksisterende huller i sidebrædderne og videre ind i hjørneprofilerne, før skruerne monteres.

Sørg for at højbedet er i vinkel

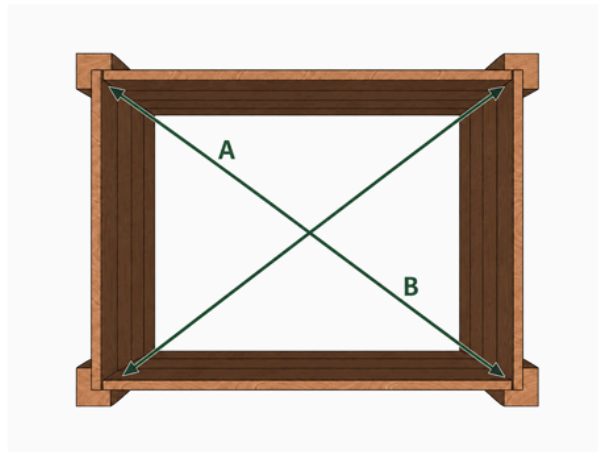

$$A = B$$

Højbed i vinkel


Sådan gør du:

Mål diagonalt fra hjørne til hjørne i begge retninger. Justér konstruktionen forsigtigt, indtil de to mål er ens. Når $A = B$, er højbedet i vinkel. Herefter efterspændes alle skruer.

KONTROLLER INDEN AFSLUTNING

Kontrollér krydsmålet efter samling af begge ender og sider. Justér efter behov, og efterspænd herefter alle skruer.

Sådan! Højbedet er nu samlet - Godt arbejde

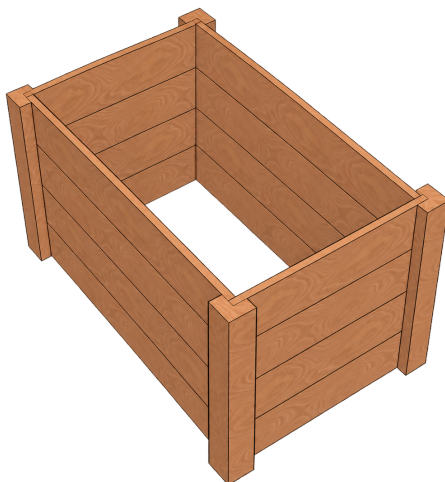

Før højbedet fyldes

- Kontrollér at alle skruer sidder korrekt og er efterspændt.
- Placér højbedet på det ønskede sted.
- Fyld jord i gradvist og jævnt, så konstruktionen belastes ensartet.

Træ er et naturmateriale

Dansk lærk er et naturligt materiale. Variationer i farve og struktur, knaster, mindre revner og bevægelser i træet kan forekomme. Det er naturlige egenskaber ved træ og påvirker som udgangspunkt ikke produktets funktion.

Patinerung Ubehandlet lærk vil med tiden få en naturlig grå til sølvgrå patina.

Tak for dit køb

Er du tilfreds med dit højbed? Din anmeldelse hjælper os - og andre kunder.

Del gerne din oplevelse



Google



Facebook

Følg MB Outdoor Living

Facebook: MB Outdoor Living

Instagram: @mb_outdoor_living

Web: mboutdoorliving.dk

Jeres uderum i fokus